ATLANTIS SEIKI RACING PRODUCTION Balance Charger AL141 取扱説明書

この度は Balance Charger AL141 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みになり十分理解してから本製品を正しく安全にお使いください。
またこの取り扱い説明書は大切に保管してください。

外観・仕様

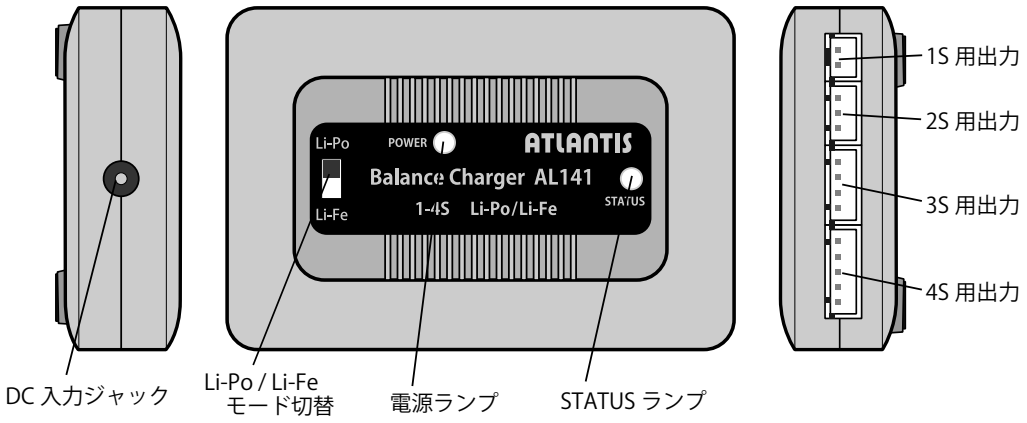

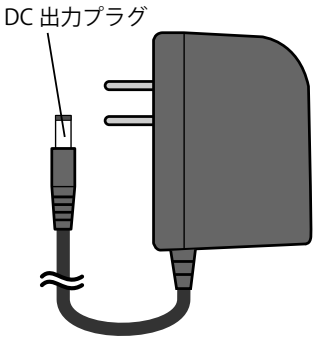

専用 AC アダプター

入力電圧　AC100～240V
出力電圧　DC15V
出力電流　1.6A

入力電圧	DC10～16V　22.5W	充電電流	1.0A
出力電圧	DC4.2～16.8V (Li-Po) DC3.6～14.4V (Li-Fe)	対応電池	Li-Po/Li-Fe　1～4S
		充電方式	CC-CV（定電流定電圧）方式 （バランス機能付き）

充電

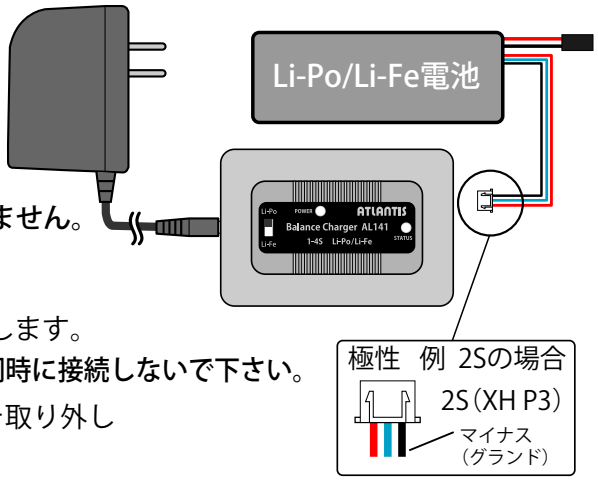

①付属ACアダプターのDCプラグをAL141充電器の左側面にあるDC入力ジャックに差し込み、ACアダプターをAC100Vコンセントに差し込みます。この時、電源ランプが緑色に点灯します。

②充電器のLiPo/LiFeモード切替スイッチを、充電する電池の種類に合わせて切り替えます。（必ず、電池を接続する前に行ってください）
注意　充電中はスイッチを切り替えても、充電モードは切り替わりません。

③充電する電池のバランスコネクター（JST XH)を充電器の出力に接続します。（外観図を参考に電池セル数に合った場所に接続してください）
電池を接続するとSTATUSランプが赤色に点灯し充電を自動で開始します。
注意　一度に充電できる電池は1組です。2組または、それ以上の電池を同時に接続しないで下さい。

④STATUSランプが緑色に点灯すると充電は完了です。速やかに電池を取り外しアダプターをコンセントから抜いて下さい。

取扱上の注意

- 充電中は充電器のそばから離れないで下さい。
- 充電中異常を感じたら直ちに使用を中止して下さい。
- 専用のACアダプター以外は使用しないで下さい。
- 充電式LiPo/LiFe以外の種類の電池を充電しないで下さい。
- 充電器のLiPo/LiFeモード切替は電池接続前に確実に行って下さい。（充電中はスイッチを切替えても充電モードは切替わりません）電池の種類を誤ると電池が破損・発火する恐れがあります。
- 電池を逆接しないで下さい。
- コネクターの抜き差しは丁寧に行って下さい。
- 満充電状態の電池に繰り返し充電をしないで下さい。
- 分解や改造はしないで下さい。
- 強い衝撃や振動を与えないで下さい。
- 感電の恐れがありますので濡らしたり、濡れた手で取り扱わないで下さい。

保証について

保証(無償)はご購入時点において部品の不良、もしくは動作の不良のみを対象とします。ご購入されたらまず製品に異常がないことをご確認ください。
機器の老朽化、お客様の過失による破損や故障は保証の対象外となりますのでご了承ください。
本製品を分解・改造された場合には一切のサービス（修理含む）をお断りさせて頂きます。ご注意ください。
また販売店卸売店様は製品が不良品であるとの結論を出す権限を持っていません。
修理をご依頼される場合は下記の内容をできるだけ詳しく書いてお買い上げ店にお持ち込みください。
お買い上げ店への持ち込みが困難な場合当社にご連絡頂いたうえで下記の内容をできるだけ詳しく書いて当社まで修理品をお送りください。
＊当社へ直接修理品を送られる場合、必ず元払いでお送りください。着払いの場合は受け取りができませんのでご了承ください。
■ご購入店名　■お客様のお名前、ご住所、ご連絡先電話番号　■故障と思われる状況をできるだけ詳しく
上記保証の場合を除き、修理にかかった費用（部品、工賃、返送料）はお客様にご負担頂きます。修理にかかる費用は事前にお見積りすることができませんのでご了承ください。修理期間は修理の内容にもよりますが概ね１カ月以内です。

SEIKI 株式会社セイキ　〒635-0042 奈良県大和高田市勝目57-1　TEL 0745-53-7027